


1. Uitnemen schroef

Open de deur en kijk op de kopse kant van de deur, hier ziet u de voorplaat van het insteekslot. Onder de nachtschoot zit een schroef welke volledig uitgedraaid moet worden, deze zorgt ervoor dat de cilinder in het slot vastzit.

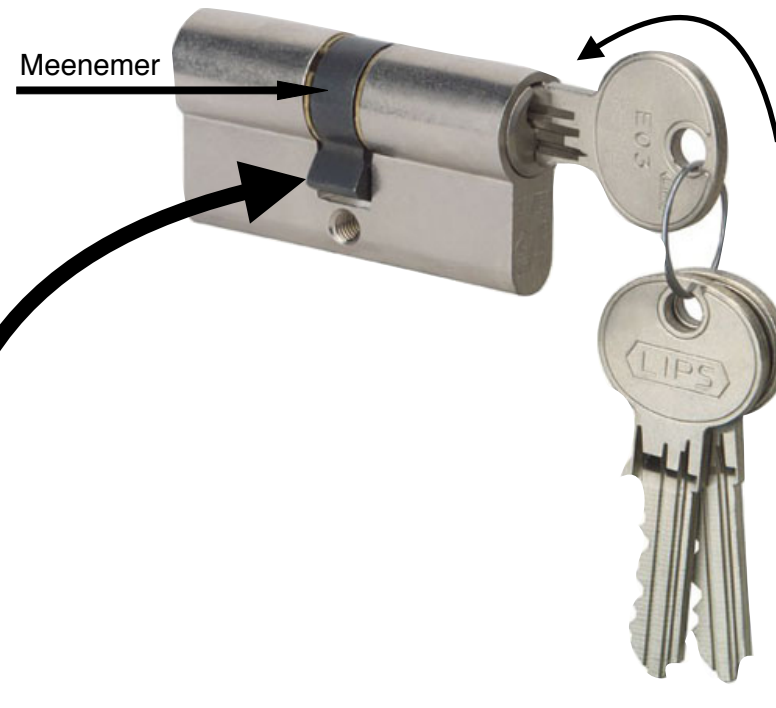

2. Cilinder uitnemen

Wanneer de schroef eruit is draait u de sleutel iets naar links of naar rechts en u trek licht aan de sleutel. Draaien is nodig om de meenemer recht te zetten zodat de cilinder uitgenomen kan worden. Wanneer het uitnemen wat zwaar gaat is het handig om de schroeven van het beslag (lees:schilden) wat los te draaien. Hierdoor krijgt de cilinder meer ruimte om deze uit te nemen.

3. Nieuwe cilinder plaatsen

Dit gebeurt in omgekeerde volgorde.